取扱説明書

冷蔵庫
品番 SR-51G

■この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。
■お読みになった後は、いつでも見られるところに保証書とともに大切に保管してください。

もくじ
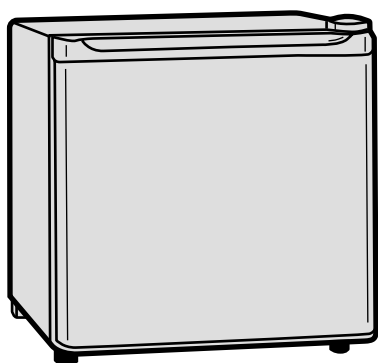
保証書は、別に添付しております。
保証書は必ず受け取っていることを、確認してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになって、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、冷蔵庫を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。その内容により、「警告」と「注意」に区分しています。
  安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 表示と意味は、次の通りです。

⚠警告	誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠注意	誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

本文中の図記号の意味

⚠「警告」や「注意」を促す事項を表します。

「禁止」を表します。

「必ずしてほしい行為」を表します。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

コンセントは15A以上のものを単独で使う

他の器具と併用したタコ足配線は、発熱し発火の原因になります。

15A以上の専用コンセントで

電源は100ボルトです
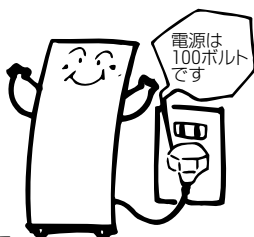
電源プラグを冷蔵庫で押し付けない

変形や傷がつくと、発熱し発火の原因になります。

禁　止
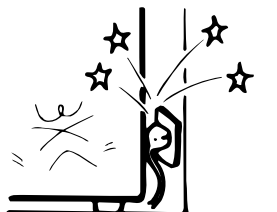
電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりが付着したり、不十分な差し込みは、発熱し発火の原因になります。

確実に差し込む

ほこりを取って
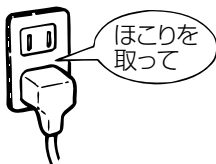
お手入れをするときは、電源プラグを必ず抜く

また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電することがあります。

プラグを抜く

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

禁　止
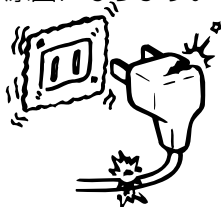
電源コードを傷つけない

踏みつけたり、加工したりすると、電源コードが破損し、漏電や感電・発火の原因になります。

禁　止

安全上のご注意

⚠警告

交流100V専用コンセントを使用する

交流100V以外では、火災・感電の原因になります。

100Vの専用コンセントで

引火しやすいものは入れない

爆発する危険があります。

禁　止

医薬品や学術試料の保存はしない

家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。

禁　止

可燃性スプレーは近くで使わない

引火や、やけどの危険があります。

禁　止
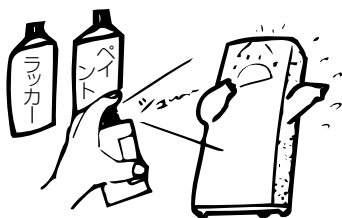
ガス漏れに気づいたら、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気する

冷蔵庫の扉を開けたり、電源プラグを抜くと、引火爆発し、火災や、やけどの危険があります。

換気する
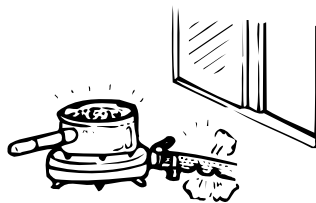
上に重いものや水の入った容器を置かない

扉の開閉で落ちると、けがをすることがあります。また、こぼれた水で絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因になります。

禁　止
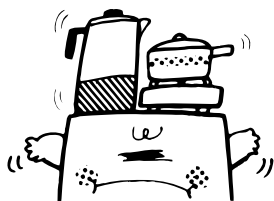
扉にぶらさがったり、乗ったりしない

冷蔵庫が倒れたり、手をはさんで、けがをすることがあります。

禁　止

水をかけない

電気部品に水がかかると、ショートや感電の恐れがあります。

水かけ禁止

リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキングをはずす

扉パッキングをはずす
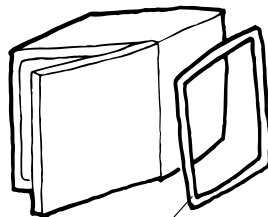
扉パッキング

安全上のご注意

⚠警告

アースをする

アースをする

故障や漏電のとき、感電する恐れがあります。
アースの取付けは、お買い上げの販売店にご相談ください。

分解したり修理・改造は絶対にしない

分解禁止

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

⚠注意

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

絶縁劣化などにより、感電や漏電・火災の原因になることがあります。

冷却器内に、びん類や缶類を入れない

中身が凍って割れ、けがをすることがあります。

禁　止
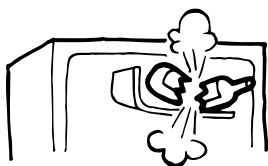
電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行う

電源コードを引っ張ると、感電や、ショートして発火することがあります。

プラグを持って抜く
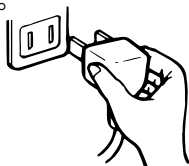
湿気の多い場所、水のかかる場所への設置はさける

絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

禁　止

冷却器を、ぬれた手でさわらない

くっついたり、凍傷になる恐れがあります。

接触禁止

後ろ側下部の機械部分（圧縮機など）に、手をふれない

運転中は熱くなるので、やけどの恐れがあります。また鉄板により、けがをすることがあります。

接触禁止
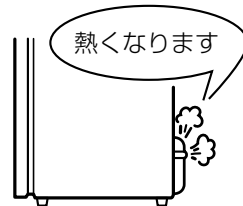
冷蔵庫を運搬するときは、下部前脚と背面上部を確実に持って運搬する

扉を持ったり、手をすべらすと、けがをする恐れがあります。

確実に持って運搬する
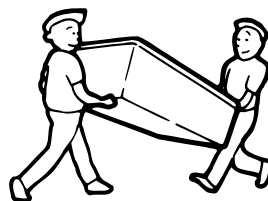
使いはじめに

お使い前の準備

1 水平に固定する

（☞詳しくは11ページ）

2 庫内をふく

柔らかい布で

3 電源を入れる

プラグを専用のコンセントに

4 冷えてから、食品を入れる

約2～3時間後に（夏場は長くなることがあります）
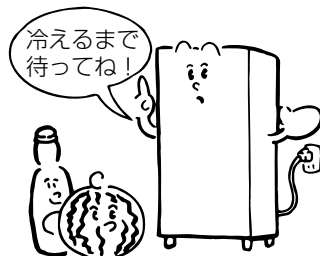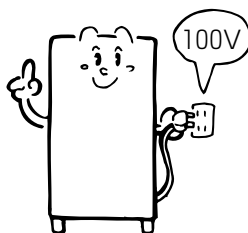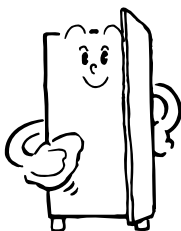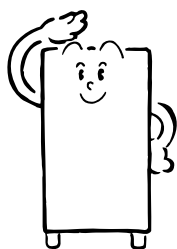
- 最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えれば消えます。
- 冷蔵庫の前面や側面が熱くなります。（☞詳しくは12ページ）
- 冷却器に、霜がつきます。（☞詳しくは8ページ）

お願い

- 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まず、5分以上待ってください。
  圧縮機が一時的に動かないことがあります。

- 寒冷剤を入れるときは、袋の破れたものは入れないでください。
  中身がもれると、錆や故障の原因になります。
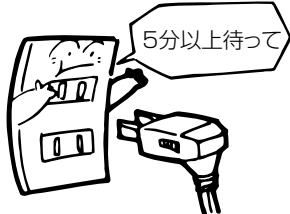
節電のポイント

扉の開閉は手ぎわよく
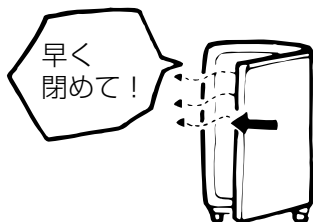
冷やしすぎない

さましてから

使いかた

各部のなまえ

温度調節つまみ
棚
調節脚
製氷皿
冷却器
小物棚
扉棚
扉パッキング
露受皿
霜取りのとき、とけた
水を受けます。
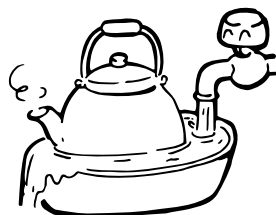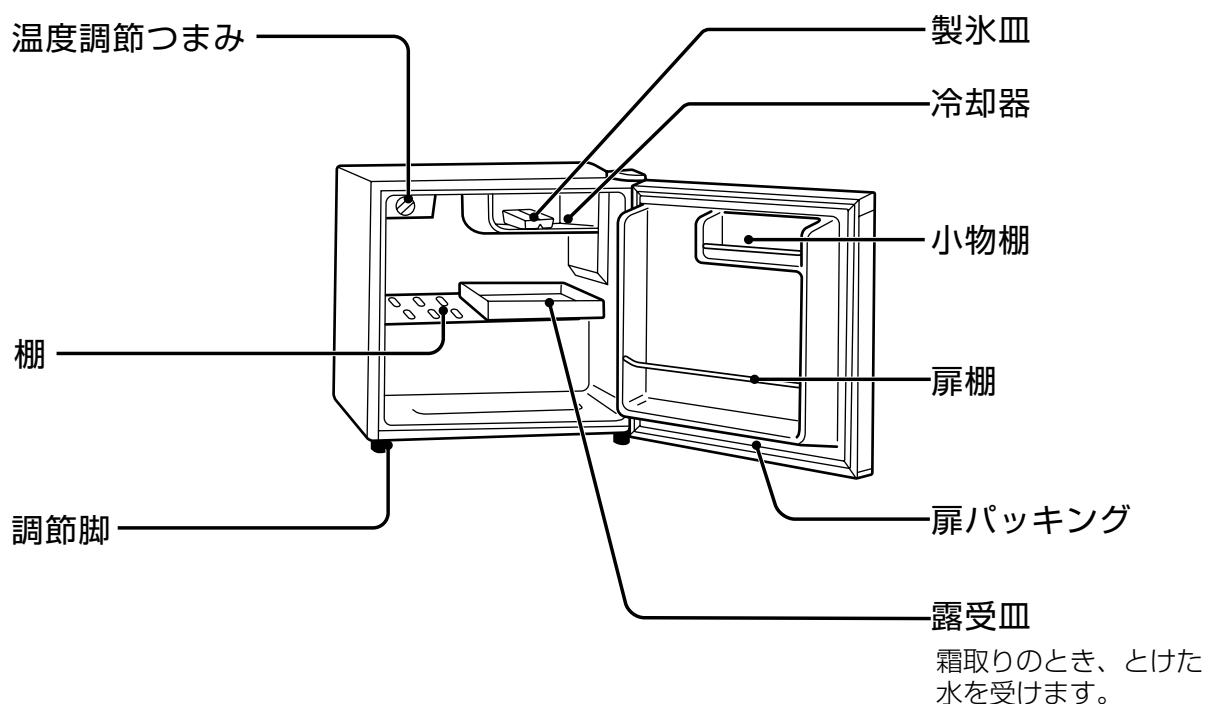
貯蔵場所

庫内温度は、場所によっていくらか異なります。
食品によって、適切な場所をお選びください。

- ①のところが最もよく冷えます。
  以下、②、③、の順で冷えます。
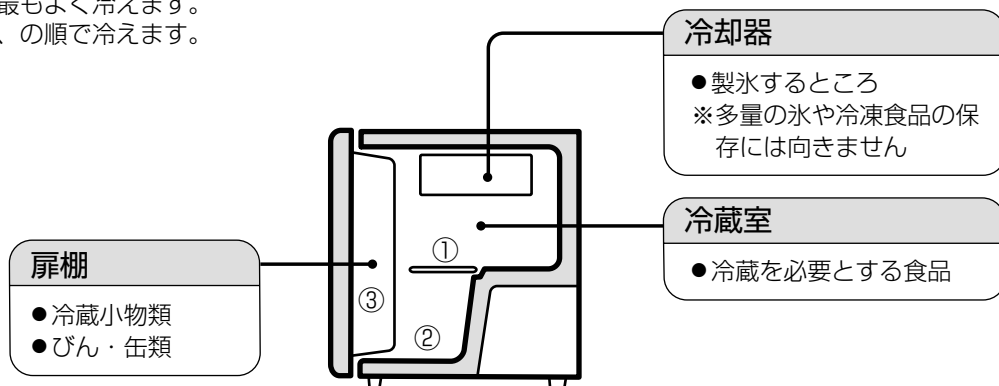
使いかた

温度調節

通常は

● 温度調節つまみを "3~2" の位置でお使いください。

温度を変えたいとき

● 下表を参考にして、調節してください。
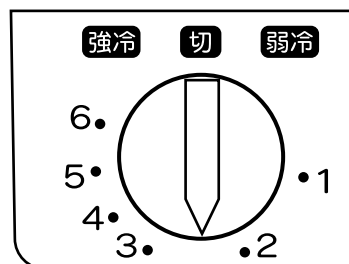
つまみ	使　い　か　た
強冷	急いで氷をつくるとき （ご使用後は必ずもとにもどしてください。）
6~3	強く冷やしたいとき 夏期など、周囲温度が高いとき
3~2	通常のとき
2~弱冷	あまり冷やす必要のないとき 冷え過ぎるとき 冬期など、周囲温度が低いとき
切	運転を止めるとき

庫内温度の目安

つまみ	庫　内　温　度
6~3	約0~3℃
3~2	約3~7℃
2~1	約7~10℃
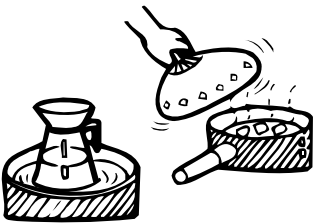
● 表の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずに扉を閉じ、温度が安定したとき、庫内ほぼ中央下寄りで測定した値です。
● 扉の開閉、食品の入れ具合により変わります。

お願い

● 次のようなとき、庫内の食品が凍結することがあります。
　・温度調節を、"6"・"強冷" のままにしておいたとき。
　　⇨ "3~2" にもどします。
　・周囲温度が、5℃以下になったとき。
　　⇨温度調節を "弱冷" 側にすると、凍りにくくなります。

● 温度調節つまみを "1" 以下にしておくと、氷ができないことがあります。

● 温度調節つまみは、"強冷" から "切"、あるいは、"切" から "強冷" へは回りません。

使いかた

上手な食品の入れかた

ポリ袋やラップで包むか、密閉容器に入れて

におい移りや乾燥を防ぎます。

すき間をあけて

つめすぎると、冷気の循環が悪くなり、冷えが弱くなります。

小分けして

小分けしておくと、取り出しやすく便利です。

さましてから

熱いものは、他の食品に影響を与えます。

清潔に

びん類や包装食品に汚れがあるときは、ふいてから入れます。

冷蔵保存に向かないものもあります

バナナ・メロン・パイナップルなどのトロピカルフルーツは、食べる前に冷やします。

- 低温のため、熟成しにくくなり、変質することもあります。

氷のつくりかた

氷をつくるとき

① 製氷皿に水を入れる。（八分目まで）

② 製氷皿を、冷却器内に置く。

氷を取り出すとき

- 製氷皿の両端を持って、軽くひねる。
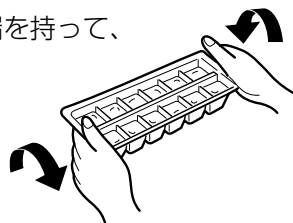
お願い

- 塩けのある食品を、冷却器内に直接入れないでください。
  塩分が冷却器を腐食させ、故障の原因になります。
  必ず、塩物は、ポリ袋やラップで包むか、密閉容器に入れてください。

使いかた

霜取りについて

冷却器に霜が5㎜程度ついたら、霜取りを行ってください。
多量の霜がついたままですと、冷却力が低下します。

霜取り方法

1. 製氷皿を取り出す

2. 露受皿を確かめる
所定の位置（冷却器の下）にあることを確かめます。何か入っていたら取り出す。

3. 温度調節つまみを"切"にする
（冷却運転が停止します。）

4. 露受皿にたまった水をすてる
柔らかい布で、露受皿についた水分をふき取り、露受皿をもとの位置にもどす。

5. 温度調節をもとの位置に
霜取りが終わりましたら、温度調節つまみをもとの位置にもどします。
（冷却運転を開始します。）
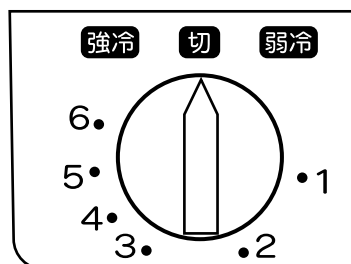
- 霜取り中は、扉の開閉をひかえると、庫内の食品の温度が上がりにくくなります。
- 自然式霜取りのため、周囲温度などにより霜取り時間が長くなることがあります。

メモ

冷却方式について
この冷蔵庫は、直冷式（冷気自然対流方式）を採用しています。
この方式では、庫内に冷却器が露出しています。
この冷却器の冷気が自然対流して、庫内が冷やされます。
冷却器には霜がつきますが、多量の霜は冷却能力を低下させますので、定期的な霜取りが必要となります。

お願い

- 必ず、露受皿を所定の位置（冷却器の下）においてください。
  位置が悪いと、霜取りでとけた水があふれ、庫内をぬらします。
- 霜取りは早めに行ってください。
  多量の霜の場合、とけた水が露受皿で受けきれず、あふれることがあります。
- ナイフやねじまわしなどを使って、冷却器についた霜や氷を取ることは、絶対にやめてください。
  冷却器に傷がつき、故障の原因になります。
- 温度調節つまみを "切" にした後、つまみをもとにもどす場合は、 5 分以上間をおいてください。
  すぐにもどすと、圧縮機が一時的に動きません。

お手入れ

お手入れの方法

いつも清潔にお使いいただくために、定期的にお手入れしてください。

⚠警告	必ず電源プラグを抜いてください。 感電することがあります。

1. 柔らかい布で、からぶきします。
2. 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器洗い用洗剤を含ませた布で、ふいてください。
3. 食器洗い用洗剤を使用した後は、水を含ませた布でふき取り、さらにからぶきします。
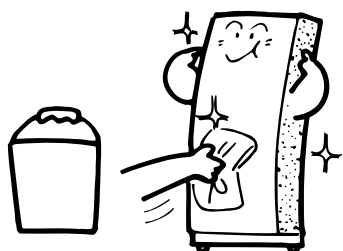
お手入れのポイント

付属品

- 取りはずして、水洗いします。

庫内

- 食用油などがついたままですと、プラスチックが割れることがあります。

扉パッキング

- ジュースや食品の汁などがついたままですと、早くいたみます。
  とくに、下の方は、汚れやすいところです。

お手入れ後の安全点検

- 電源コードに、亀裂やすり傷がありませんか？
- プラグがコンセントにしっかり入っていますか？
- プラグに異常な発熱はありませんか？

もし、ご不審な点があれば、すぐにお買い上げの販売店にご相談ください。

お願い

- 次のものは、使わないでください。
  （塗装面をいためたり、プラスチックが割れることがあります。）
  みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわし、など
- 化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないでください。

⚠警告

- 外側や庫内に、水をかけないでください。
  ショートや感電の恐れがあります。
- 電源プラグやコンセントのほこりを、ときどきふき取ってください。
  火災の原因になります。

こんなときには

停電のとき

- 扉の開閉を少なくしてください。

停電が予告されたとき

- 氷をたくさんつくり、容器に入れて、棚に入れておきますと、食品の温度が上がりにくくなります。

長期間使わないとき

⚠注意	必ず電源プラグを抜いてください。 絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原因になることがあります。

- 庫内を清掃した後、2～3日扉を開けて乾燥させてください。
  （カビやにおいを防ぐためです。）

冷蔵庫を廃棄処分するとき

⚠警告	リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキングをはずす。

移動・運搬するとき

- 電源プラグを抜いてください。
- 庫内の食品を取り出し、露受皿の水を捨ててください。

⚠注意	下部前脚と背面上部を確実に持って、２人で運んでください。 手をすべらすと、けがをすることがあります。

- 車で運搬するときは、横積みしないでください。（故障の原因になります。）
- 移動後は、しばらく（約20～30分）してから、運転してください。

転居するとき

- この冷蔵庫は、50/60Hz（ヘルツ）共用です。周波数切り替えの必要はありません。

メモ

庫内温度のはかりかた

冷蔵庫はJISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据え付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。
しかし、食品は8割前後が水分であるため比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。
従って一般の空気温度をはかる温度計では、変化の少ない食品温度の測定ができません。
そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す「冷蔵庫用温度計」を発売しています。ご購入の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。
なお、一般のアルコール温度計で庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間ほど浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。
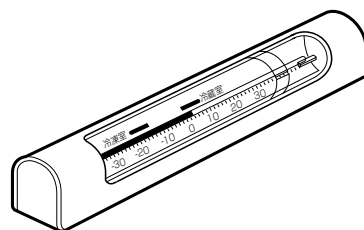
据え付け

据え付け場所

床がじょうぶで水平なところ

- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。
  ガタつくときは、調節脚を回してください。

- じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材の上に据え付けるときは、下に板などを敷いてください。冷蔵庫下部の熱により、変色することがあります。
- 据え付けるときに、冷蔵庫を引きずらないでください。床面を傷つけることがあります。

熱気・湿気の少ないところ

- 直射日光があたるところ、発熱器具（コンロ、ストーブなど）の近くは冷却力が低下します。

⚠注意	湿気の多いところや水のかかるところは、さけてください。 絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

- 冷蔵庫の周囲に最小必要設置スペースをあけて、放熱をよくしてください。
  放熱が悪いと冷却力が弱まり、電気代のムダになります。
  なお、最小必要設置スペースは年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。
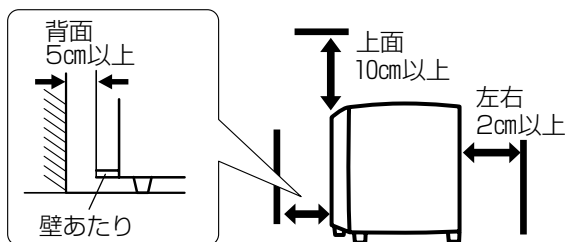
錆びやすい場所に設置する場合は

- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。
  このような場所に設置する場合は、防せい処理をお勧めします。
  お買い上げの販売店または最寄りの「お客さまご相談窓口（別紙）」へご相談ください。

アースについて

⚠警告	アースをしてください。 故障や漏電のとき、感電する恐れがあります。

- 次のような場所に据え付ける場合は、お買い上げの販売店に依頼し、必ずアース工事をしてください。（アース工事は有料です）
  工事の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

  • 土間、コンクリートの床
  • 洗い場など、水のかかりやすいところ
  • 地下室など、漏水や露のつく恐れのあるところ

アース線の接続について

- アース線（別売）は後ろ側下部にある「アース接続ねじ」に接続してください。
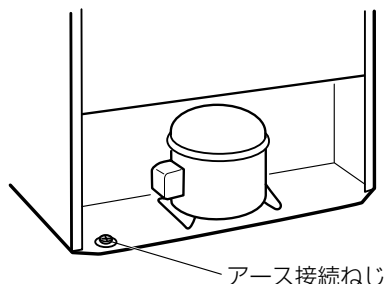
- 次のところには、接続しないでください。
  • 水道管
  （配管にプラスチックが使われておりアースになりません。）
  • ガス管
  （爆発や引火の危険があります。）
  • 電話線のアースや避雷針
  （落雷のとき危険です。）

漏電しゃ断器について
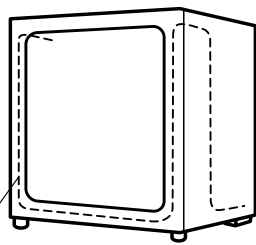
- 水気の多いところに据え付ける場合は、アースのほかさらに、漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。
  詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください

状　　況	お調べいただくところ
全く冷えない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ●ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●停電ではありませんか？
よく冷えない	●温度調節つまみを“弱冷”側にしていませんか？ ●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか？ ●食品をつめすぎていませんか？ ●直射日光があたったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか？
庫内の食品が凍結する	●温度調節つまみを“強冷”にしていませんか？ ●水分が多く凍りやすい食品を奥に入れていませんか？ ●周囲温度が5℃以下になっていませんか？
音がうるさい	●床がしっかりしていますか？ ●据え付けが悪く、ガタついていませんか？ ●冷蔵庫が壁などにふれていませんか？ ●冷蔵庫の周囲に容器などが落ちていませんか？

これは故障ではありません

チョロチョロやボコボコという音がする	●冷蔵庫を冷やすための液(冷媒)が機械部分を流れる音です。
冷蔵庫の外側に露がつく	●梅雨どきなど湿気が多いとき、露がつくことがあります。 露は布でふき取ってください。
冷蔵庫の前面や側面が熱くなる	●パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。 庫内の食品には影響ありません。 据え付け時や夏場は、特に熱く感じることがあります。 放熱パイプ

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店、または、最寄りの「お客さまご相談窓口」（別紙）に連絡してください。（☞詳しくは13ページ）

⚠警告	分解したり修理・改造は、絶対にしないでください。 発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

保証とアフターサービス

保証書（別に添付しております）

保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日、販売店名」をお確かめのうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
ただし、冷媒循環回路（圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管）は5年間です。

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後9年です。
・性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明の場合

修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
また、転居や贈答品などでお困りの場合は、最寄りの当社「お客さまご相談窓口」（別紙または裏表紙）にお問い合わせください。

修理を依頼されるとき

12ページの「故障かな？と思ったら」にそってお調べください。それでも異常があるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中の修理

保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。
詳しくは、保証書をごらんください。

保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、お客さまのご要望により有料修理させていただきます。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたいこと
- 品番
- お買い上げ日
- 故障の状況（できるだけ詳しく）
- 製造番号（保証書に記載してあります）
- おなまえ、おところ、お電話番号

仕　様

種　類	冷蔵庫
品　番	ＳＲ－５１Ｇ
定格内容積	47L
外形寸法	幅　473㎜ 奥行　483㎜ 高さ　480㎜
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz共用
電動機の定格消費電力	61/61W
消費電力量	扉の内側に表示してあります
質　量	15kg

※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。また、国外での使用はできません。
（FOR USE IN JAPAN ONLY）

付属品	
製氷皿	1
棚	1
露受皿	1

便利でお使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。このため、一部仕様の変わることがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口

◆総合相談窓口　三洋電機（株）お客さまセンター
受付時間　9：00～18：30

家電製品についての全般的なご相談は、最寄りの下記電話番号にお問い合わせください。

◆北海道地区　札　幌 ☎ (011)290－1522
◆東　北　地区　仙　台 ☎ (022)714－6137
◆関　東　地区　東　京 ☎ (03)3815－1111
◆中部・北陸地区　名古屋 ☎ (052)533－5245
◆近畿・四国地区　大　阪 ☎ (06)6994－9570
◆中　国　地区　広　島 ☎ (082)297－6067
◆九州・沖縄地区　福　岡 ☎ (092)461－8022

郵便・FAXでご相談される場合は

◆三洋電機（株）お客さまセンター
〒570-8677 大阪府守口市京阪本通 2-5-5
FAX　(06) 6994－9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または別紙の修理相談窓口にお問い合わせください。

住所、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

＜利用目的＞

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機（株）および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページhttp://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検　長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

このような症状はありませんか？	●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コードに深い傷や変形がある。 ●焦げくさいにおいがする。 ●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 ●ビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	➡	使用を中止してください	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

お客さまメモ　お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせのときに便利です。

お買い上げ日	年　月　日	品番	SR-51G
お買い上げ販売店	（電話　　）		
最寄りのお客さまご相談窓口	（電話　　）		

三洋電機株式会社
ホームエレクトロニクスグループ
HAカンパニー
冷蔵庫統括ビジネスユニット
〒370-0596　群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号

6BC6P100384012